

MANUAL DE INSTRUCCIONES V1



INDICE

Descripción del producto_ _ _ _ _	03
Características del producto _ _ _ _ _	04
Partes del producto _ _ _ _ _	05
Instalacion_ _ _ _ _	06
Funcionamiento _ _ _ _ _	07
Programación _ _ _ _ _	08
Garantia _ _ _ _ _	09

Descripción del producto

SPEAKVOZ es una sirena de alarma para emergencia por voz, que permite reproducir varios mensajes pregrabados sobre eventos de Intrusión, Incendio, Alerta médica y Emergencias. El sistema se puede acoplar con paneles de Incendio, Paneles de Alarma o simplemente accionar con control remoto o pulsador de pánico.


Numerosos estudios y ensayos han demostrado que los mensajes de voz son mucho más eficaces que un tono de alarma, y que, ante una situación de emergencia, las personas reaccionan de manera más oportuna con mensajes hablados, comparado con los tonos de sirena tradicional.

La instalación es muy sencilla y su configuración de fábrica la deja prácticamente lista para usar, con sólo conectar la alimentación, ya es suficiente para comenzar a usarla con las opciones básicas.


Características del producto

- Activación de mensajes por control remoto
- Capacidad de 20 Controles Remotos
- Rango distancia: 20-30mts interior, 50-80mts exterior
- Una entrada para activación pulsador de pánico
- Una entrada para conectar con central de Alarma
- Reproduce 4 mensajes pregrabados
- Control maestro de programación
- Receptor de radiofrecuencia de 433Mhz
- Alimentación a 12V
- Consumo: en Reposo 20mA, cuando reproduce audio: 1300mA

Partes del producto

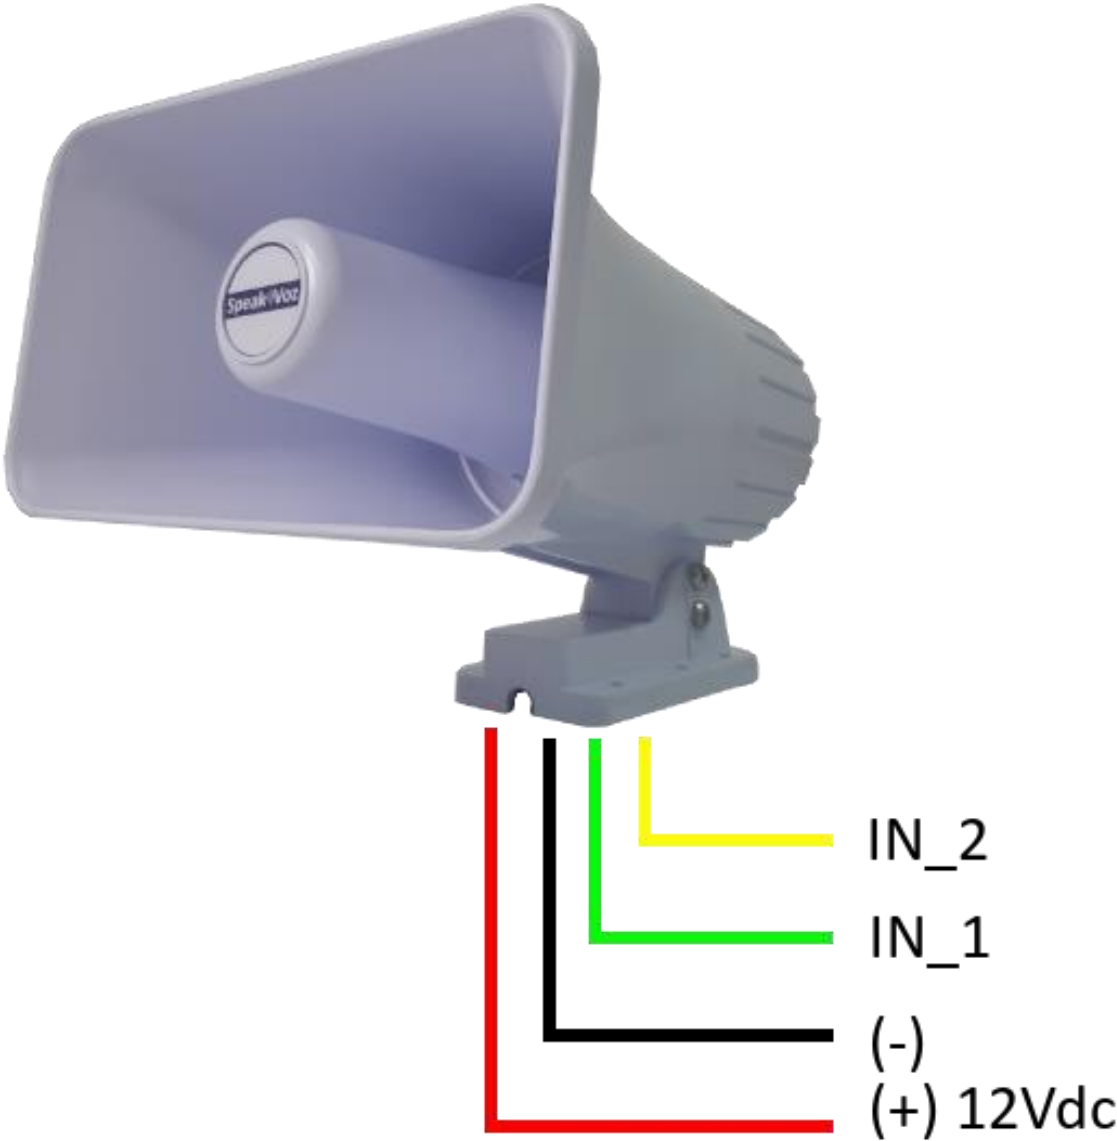

Instalación

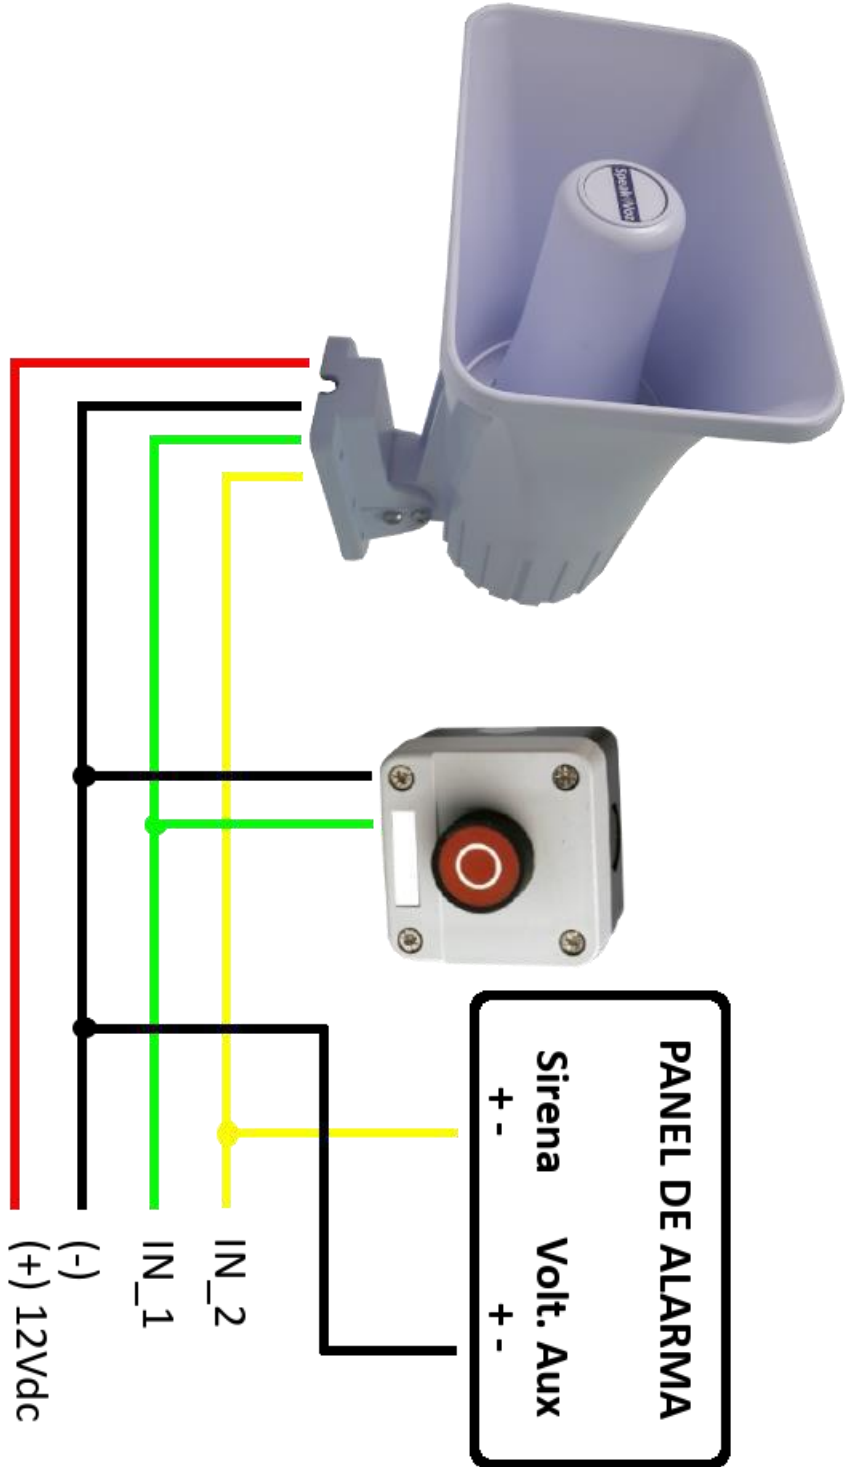

Funcionamiento

Conectar Alimentación de 12V (Corriente mínima 1300mA). La sirena emitirá un sonido (SpeakVoz) indicando que esta lista para ser usada.

La sirena tiene 4 archivos de Audio que están asociados a cada botón del control remoto.

Cuando se oprime un botón del control remoto, el archivo de audio asignado comenzara a reproducirse. La duración depende del tiempo del archivo (de fábrica 4 minutos) o si se desea se puede parar con el mismo botón del control remoto.

La entrada 1 (cable verde) solo reproduce el audio de evacuación. Esta entrada funciona con botón de pánico (normalmente abierto). Cuando se activa esta entrada, se reproduce el audio y si se activa nuevamente la entrada, el audio se detiene. Esta entrada reproduce siempre el mismo sonido.

La entrada 2 (cable amarillo) es para conectar con panel de Alarma (pulso negativo a través de PGM o salida de sirena). Cuando se activa el panel de Alarma se reproduce el sonido y cuando se desactiva la Alarma, también se desactiva el sonido.

Esta entrada permite seleccionar entre los 4 Audios. Para esto se debe entrar al menú (sección Programación) y seleccionar el audio que se desea escoger para la entrada

Programación

Entrar al menu

Para entrar al menu se debe oprimir al mismo tiempo 2 botones cualquiera del **control remoto maestro**. Para avanzar a cada menu se debe seguir el mismo procedimiento. Con el control maestro es el unico que puede entrar a programación.

- **Menu programacion de sonidos**

En este menu se puede seleccionar el sonido para la entrada 2 (Cable Amarillo) que se utiliza para paneles de alarma.

Para seleccionar el sonido se puentea la entrada 2 con negativo hasta que suene el sonido y para avanzar a otro sonido se desconecta la entrada y vuelve y se conecta. El ultimo sonido que suene es el que se programara.

- **Menu grabar controles**

Una vez ingrese al menu, oprimir cualquier boton del control remoto. Si el proceso esta bien sonara un sonido de confirmacion, pero si hay algun problema (memoria llena o control ya grabado) sonara un sonido de error.

Para seguir grabando controles simplemente se debe repetir el procedimiento anterior.

- **Menu borrar controles**

Una vez ingrese al menu, puentear la entrada 1 (Cable verde) con el negativo. Si el procedimiento es correcto, se escuchara

un sonido de confirmación. Este procedimiento borra todos los controles menos el control maestro.

Garantía

TECNOCOM garantiza este producto como libre de defectos en los materiales y en la fabricación, durante 1 año; no obstante, el único compromiso de esta garantía consistirá en reparar o sustituir sin costo alguno, cualquier pieza del equipo cuyo material o fabricación se estime defectuoso, tras someterla a revisión técnica.

En caso de que el producto deba devolverse a **TECNOCOM** para una reparación cubierta por la garantía, el **CLIENTE** deberá contactarse con **TECNOCOM** con anterioridad al envío para poder recibir un número de Autorización de Garantía.

EXCLUSION DE LA GARANTIA

- Si el equipo ha sido mantenido, reparado o alterado por personal NO AUTORIZADO por **TECNOCOM**.
- Si el producto ha sido objeto de modificación, mal uso, accidentes de la naturaleza, Fluctuaciones de Voltaje, Cortos Circuitos o daños durante el transporte.
- El comprador deberá enviar o entregar el equipo en la fábrica de **TECNOCOM** en Bogotá, Colombia, en un plazo máximo de 30 días, habiendo recibido **TECNOCOM** la notificación por escrito del defecto.

