

Funcionamiento

Vigicom Plus necesita una simcard para funcionar. El IMEI del equipo se debe registrar con el operador de la simcard. Inserte la simcard en la base indicada (ver conexiones), luego conecte la antena y ubíquela en un lugar alejado de estructuras metálicas o placas de concreto. Conecte las sirenas en la bornera de salida.

Energice el dispositivo y verifique que el LED AC encienda. Espere unos segundos hasta que el LED LTE comience a parpadear y en la pantalla se muestre el mensaje **"ALARMA VIGICOM PLUS"**.

Descargue la aplicación "VigicomNET" registre su cuenta y luego escanee el código QR de la alarma para configurar el dispositivo según los pasos que indica la aplicación.

La Alarma Vigicom PLUS viene con una programación de fábrica y solo tiene que configurar los usuarios que van a activar la alarma.

Para poder realizar una instalación con la aplicación, debe estar registrado en la plataforma de la empresa (para mayor información comunicarse a servicio al cliente).

Programación

A continuación, se muestran los pasos para instalar el panel Vigicom a través de la App "Vigicom NET". Debe habilitar los permisos (ubicación, cámara y almacenamiento) para que funcione bien.

• Ventana Principal



• Nueva Instalación

Requiere código QR del panel de alarma



• Instalación Automática

Iniciar instalación de forma automática



• Lista Instalaciones

Listado todas las alarmas instaladas



• Activación

Ventana para activaciones



Ingrese el correo del usuario para agregarlo al sistema (menú - tres puntos). Al usuario le llegará una invitación a su correo con una clave para la App. Cualquier usuario registrado puede activar las sirenas usando la aplicación (debe tener datos o WiFi en el celular).

VIGICOM PLUS

Manual de Usuario



Página de Soporte



Descripción

VIGICOM PLUS es un sistema de Alarma Comunitaria que permite accionar sirenas de alta potencia, mediante App en el teléfono celular. Además, envía alertas a los usuarios, con información de la persona que activa la Alarma.


Recomendaciones

- Antes de energizar el equipo, revise todas las conexiones.
- No trabaje este equipo sin batería de respaldo.
- Utilice materiales adecuados para hacer la instalación.
- No instale este equipo en lugares de difícil acceso o expuestos a líquidos.

Exclusión de Garantía

- Si el equipo ha sido mantenido, reparado o alterado por personal no autorizado por TECNOCOM INGENIERIA SAS.
- Si el producto ha sido objeto de modificación, mal uso, accidentes, fluctuaciones de voltaje, cortos circuitos o daños durante el transporte.

Partes

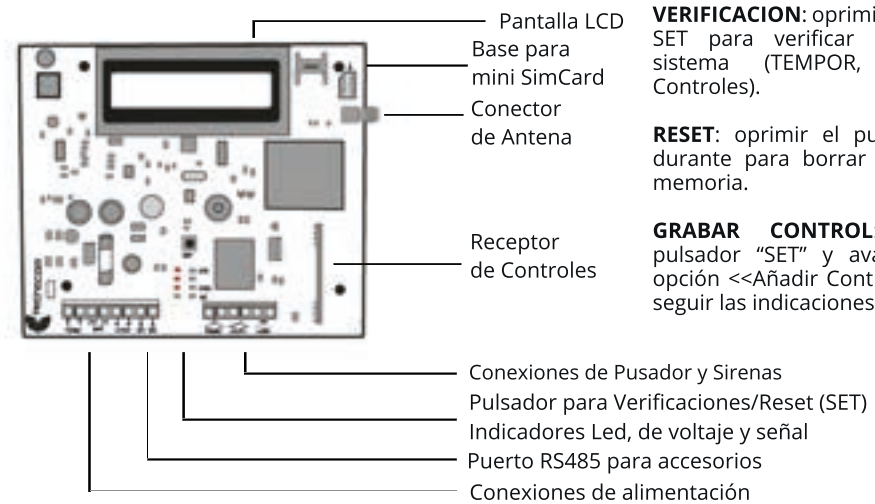

VERIFICACION: oprimir el pulsador de SET para verificar los datos del sistema (TEMPOR, APN, MAC, Controles).

RESET: oprimir el pulsador de SET durante para borrar los datos de la memoria.

GRABAR CONTROL: oprimir el pulsador "SET" y avanzar hasta la opción <<Añadir Control Remoto>> y seguir las indicaciones.

Especificaciones


Características

- Tecnología 3G y 4G
- Capacidad de 200 usuarios por App
- Capacidad de 500 usuarios por Control remoto
- Activación mediante App y Control remoto
- Envía alertas a todos los usuarios
- Función de prueba de sirenas
- Genera 7 tipos de alerta (policía, medica, pánico, incendio, accidente, violencia, sospechoso)
- Entrada para Boton de Panico normal y de largo alcance (VIGIPOD)
- Aplicación VIGICOM NET en iOS y Android

Especificaciones Técnicas

- Modem con tecnología 4G LTE
- Pantalla LCD 2 líneas x16 caracteres
- Alimentación 12V AC
- Cargador PWM para batería de 12V
- Entrada para botón de pánico
- Salida de 12V y de contacto seco
- Base para mini Simcard
- Microcontrolador ARM de 32 Bits
- Indicador de voltaje y señal celular
- Consumo en reposo de 50mA y en envío de alertas 150 mA

Conexión

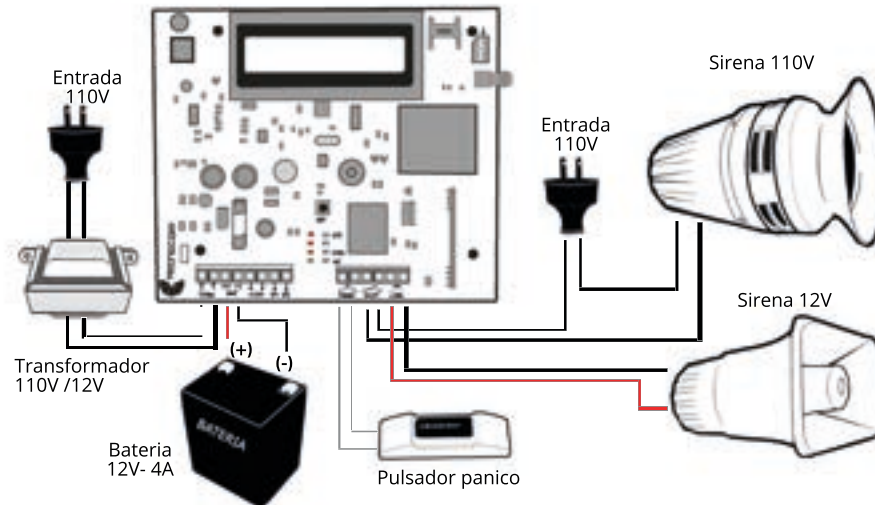

Nota: para conectar más de una sirena se debe hacer en paralelo.